


Manuale di utilizzo

GRAZIE DI AVERE ACQUISTATO IL MULINELLO TANACOM BULL 750. LEGGETE CON ATTENZIONE QUESTO MANUALE DI UTILIZZO IN MODO DA POTER ACCEDERE ALLE MOLTEPLICI FUNZIONI DEL MULINELLO.

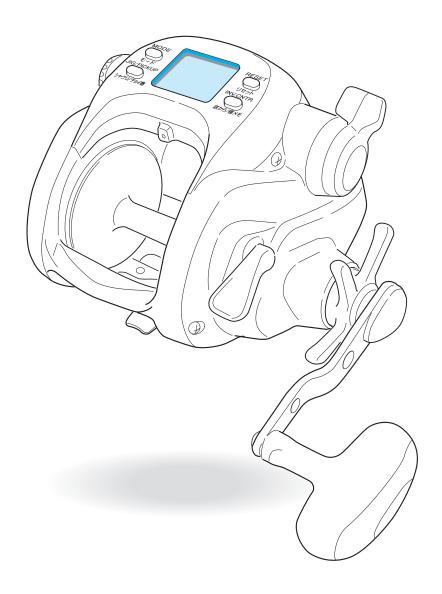

Instrucciones



INDICE

Disposizioni di sicurezza	1	
Precauzioni	1	11. Revisione del display
Alimentazione	2	12. Come fissare la canna al mulinello
Come collegare il mulinello all'alimentazione		12. Como nocaro la carma al malmono
elettrica	2	(=
Display controllo batteria	2	Funzioni utili
		Diversi tipi di allarmi
Utilizzo del mulinello	3	Illuminazione schermo Interruzioni sullo schermo
Lettura del display	3	interruzionii sulio scrienno
Manutenzione	4,5	Caratteristiche tecniche del mulinello
Procedure di manutenzione	4	Display contatore
Manutenzione del cavo elettrico e manutenz	zioni 5	
diverse		Parti di ricambio
Nomi dei pulsanti e display	6,7	Anomalie
Norm doi paroanti o diopiay	0,1	
Nomi e funzioni delle singole parti	8,9	
Dati caricamento filo	10-17	
con Rullo d'Ingresso	10,11	
Quando la lunghezza del filo è nota	12,13	
Quando si utilizza filo di riempimento	14,15	र र
Quando si utilizza un secondo filo di riempimento	16,17	
Impostazione funzioni operative	18-33	The state of the s
Display impostazione mode	18,19	
Come impostare le varie funzioni disponibili		
2. Prima di iniziare a pescare	20	Vedi animazione
Impostazione profondità alla superficie		
Quando la lenza madre si taglia		
3. Funzione arresto automatico	21	Operazioni fondamentali del
Impostazione arresto automatico		
4 Funzione georgimento file	00	mulinello elettrico
Funzione scorrimento filo	22	
5. Impostazione velocità nel pick up	23	Dati caricamento filo
6. Contatore all'inverso	24	con Rullo d'Ingresso
7. Pesca Jigging	25-27	
8. Indicatore velocità di recupero	28	
Display velocità di recupero		
 Visualizzazione tempo rimanente prima dell'ar-resto automatico 	29	
10. Impostazione Timer recupero automatico	30,31	

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Precauzioni

1) Quando passa l'elettricità, si generano onde elettriche deboli che possono esercitare qualche influenza sugli apparecchi acustici, stimolatori cardiaci ed altri dispositivi medici, causando malfunzionamenti. PERICOLO In modo particolare per una persona con stimolatore cardiaco, il mulinello può causare palpitazioni e vertigini: quindi, prima dell'uso deve consultarsi con il fabbricante o con il venditore riquardo agli effetti delle onde elettriche. 2) Tenete le dita lontane dal meccanismo del guidafilo. Potrebbe causare lesioni alle dita. 3) Durante lo scorrimento del filo (con il motore in funzione), il filo può impigliarsi nel mulinello quando la frizione è innestata. Fate attenzione a non chiudervi un dito nel mulinello. Potreste ferirvi. 1) Se l'esca o l'artificiale rimangono incastrati sul fondo, tagliate il filo piuttosto che cercare di liberarli azionando con la canna. (Proteggete le vostre mani con i guanti oppure con un asciugamano.) 2) Dopo aver pescato lavate con acqua dolce ed asciugate bene il mulinello che va riposto in un luogo asciutto. 3) Maneggiate il mulinello con cura, farlo cadere può causare danni. 4) Non toccate il filo con il mulinello in azione; potrebbe causare ferite. 5) Usate questo mulinello soltanto per pescare. PRECAUZION 6) Evitate che il grasso del mulinello possa macchiare i vostri abiti. 7) Non utilizzate filo metallico come lenza madre. 8) Impatti violenti del mulinello dovuti a caduta possono causare la rottura del mulinello o delle parti elettroniche al suo interno rendendolo così inutilizzabile. 1) Quando utilizzate una fonte di energia diversa dalla batteria del mulinello o dalla batteria della barca, assicuratevi che il voltaggio sia quello corretto (12v). L'utilizzo di un voltaggio superiore danneggerebbe il mulinello ed il surriscaldamento potrebbe causarvi lesioni alle mani. 2) Evitare l'utilizzo di connettori arrugginiti o danneggiati che potrebbero provocare surriscaldamento. 1) Non toccate parti in movimento quando il mulinello è in funzione; potrebbe procurarvi lesioni. 2) La regolazione della frizione va effettuata con la funzione "imbobinamento automatico" in po-sizione "off". 1) Non smontate il mulinello! Potrebbe causare problemi di funzionamento o comunque, danni al mulinello..

LETTURA DEL DISPLAY

Le seguenti circostanze possono rendere difficile la lettura del display:

- 1) Uso di occhiali polarizzanti
- 2) Temperature eccessivamente alte o basse (inferiore ai -10° o superiore ai 60°)
- 3) Quando la luce colpisce il display di lettura da particolari angolazioni, la lettura potrebbe risultare problematica.

Non imbobinate sino alla fine del filo, questo potrebbe creare problemi di sincronizzazione con il guidafilo e causare danni al guidafilo a causa dell'eccessiva potenza. Se ciò dovesse accadere, togliete il filo dalla bobina e imbobinate nuovamente il filo. Al termine della fase di pesca bloccate sempre il filo nell'apposito ferma filo.

Parte terminale del filo

girella con


moschettone


ferma filo


ALIMENTAZIONE

COME COLLEGARE IL MULINELLO ALLA FONTE ELETTRICA

 Fissare le clip del cavo alla batteria. Il rosso è il + (più) mentre il nero è il - (meno)

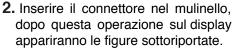

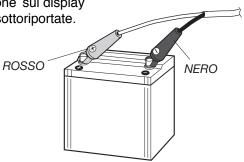

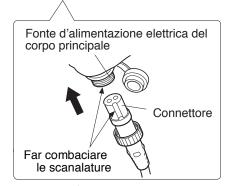

















Effettuando il cambio delle batterie la memoria di riserva del display rimane attiva per circa 15 minuti dopo che la vecchia batteria è stata rimossa. Così la sequenza di accensione non dovrà essere ripetuta sempre che la sostituzione della batteria avvenga entro i 15 minuti.

VOLTAGGIO

Questo mulinello funziona solamente con un'alimentazione di 12 V. L'utilizzo di voltaggi diversi da **12V** non è consentito. Talvolta l'alimentazione fornita dalle imbarcazioni non è stabile causando blocchi del mulinello. Utilizzare solamente batterie appositamente fatte per mulinelli da pesca o per imbarcazioni.







Prima dell'utilizzo assicurarsi dei seguenti punti:

- 1.ricaricare la batteria prima della battuta di pesca. Con il tempo la batteria può perdere energia.
- 2. Verificare che la fonte di energia della barca sia adeguata.
- 3. Connettori corrosi possono impedire il corretto flusso di corrente. Rimuovere tutta la ruggine o sporcizia dai connettori.

INDICATORE DI BATTERIA

Con l'alimentazione accesa le cifre del contatore (nella parte bassa del display), lampeggeranno se la tensione scende sotto i 9V. Se dovesse accadere, sostitui-te la batteria con una batteria carica.




L'immagine mostra che il voltaggio è di 8.5V


USANDO IL MULINELLO

1) Non sforzare eccessivamente la canna da pesca per liberare un'esca artificiale o un amo incagliato sul fon-do.

Tirate il filo proteggendovi con un guanto e tagliate.


- 2) Dopo l'utilizzo ricordarsi di allentare la frizione e riporre il mulinello in un luogo asciutto.
- 3) Trattare il mulinello con cura evitando che possa danneggiarsi in seguito a caduta.
- 4) Non utilizzate lenze madre metalliche.

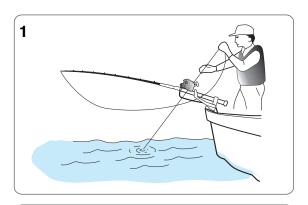

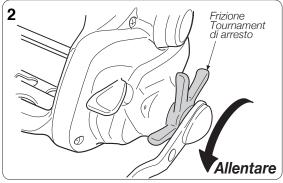

Le seguenti circostanze possono rendere difficile la lettura del display:

- 1. Uso di occhiali polarizzanti
- 2. Eccessive temperature (inferiore ai -10° o superiore ai 60°)
- **3.**Quando la luce colpisce il display di lettura da certe angolazioni, risulta difficile la lettura (il display rimane tuttavia perfettamente funzionante.)

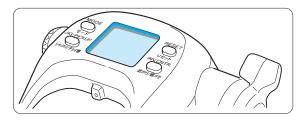

MANUTENZIONE

Questo mulinello è lavabile. Dopo aver pescato lavare accura-tamente il mulinello to gliendo la salsedine.

Procedure di manutenzione


 Lavare il mulinello con un deter sivo per piatti ed una morbida spugna. Non usare solventi.


Non utilizzare il sapone o altri detersivi che possono danneggiare il mulinello sia internamente che esternamente.

Non immergere sott'acqua il mulinello per lavarlo!

2. Sciacquare con acqua corrente calda che non superi i 30°.

3. Asciugare il mulinello.

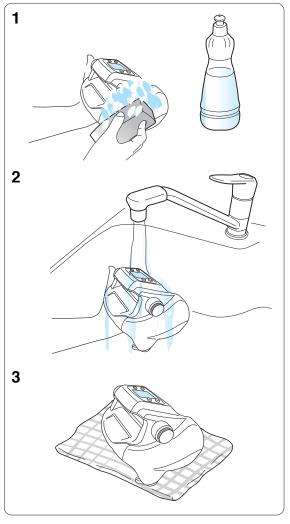

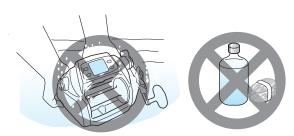




- 1.Non immergere il mulinello sott'acqua
- 2.Non usare solventi organici quali benzene e diluenti.
- 3. Non utilizzare spazzole d'acciaio.

MANUTENZIONE

Uso e manutenzione del cavo di alimentazione

Rispettate le limitazioni riportate qui sotto per evitare problemi al cavo. Non tagliare il cavo e non cercare di ripararlo da soli.

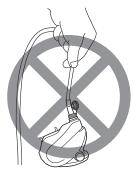


Non trattenere il mulinello per il cavo.



Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al mulinello con il connettore inserito nel mulinello.



Non lavare il cavo di alimentazione.

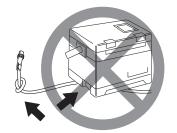


Non appoggiare corpi pesanti sul cavo. Non annodare il cavo.


MANUTENZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

- -Pulire il cavo di alimentazione con un panno umido ed asciugarlo bene.
- -Prestare particolare attenzione nell'asciugatura delle punte togliendo il cappuccio.
- -Ingrassare il connettore dopo averlo asciugato.
- -Staccare il cavo di alimentazione dal mulinello prima di riporlo.

Per sganciare il cavo di alimenta-zione tirare tenendo il connettore e non il cavo.

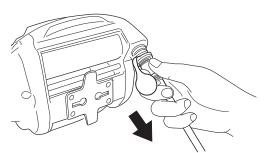


Pulire ed Ingrassare la zona A (perni)e la zona B (circonferenza).

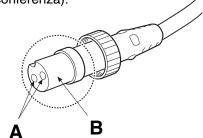

ALTRE MANUTENZIONI

- Questo mulinello è uno strumento di precisione che impiega circuiti elettrici ed un motore. Non smontare il mulinello.
- Accertarsi che il cappuccio protettivo sia ben inserito. I vecchi cavi o i cavi consumati possono cau-sare collegamenti difettosi e/o cortocircuiti.
- Sostituire i cavi ogni 2 anni.

NOMI DEI PULSANTI E DISPLAY

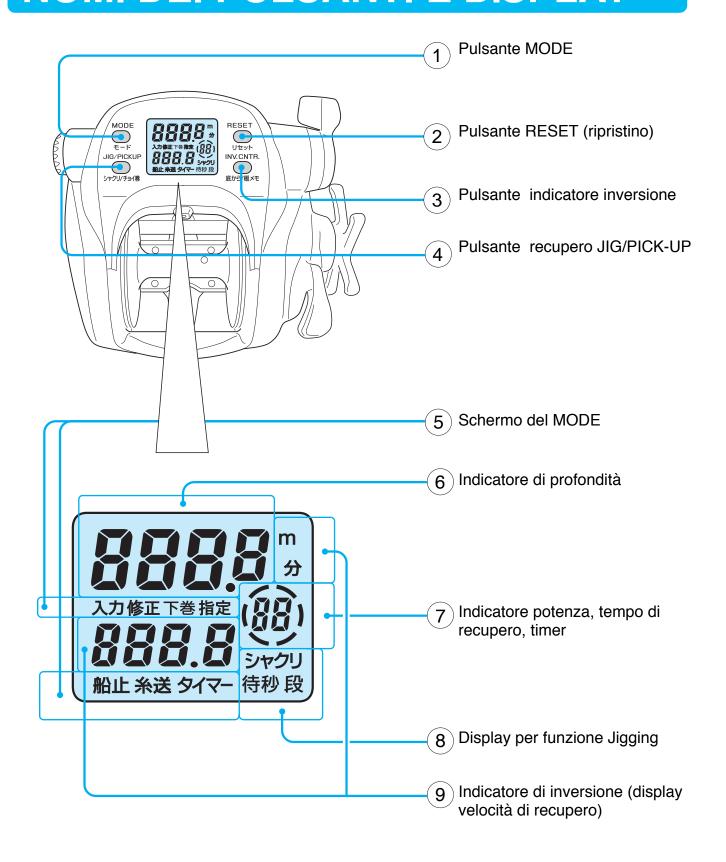

NOMI DEI PULSANTI e FUNZIONE DISPLAY

1) Pulsante MODE:

Premere il pulsante MODE per accedere alle varie funzioni del display.

- -Usare la leva di potenza per regolare la messa a punto dei valori numerici.
- -Premere il pulsante MODE per impostare i valori numerici scelti.
- -Una pressione continua sul pulsante MODE rimanda al display di profondità.
- -Modifiche del MODE non si possono effettuare in fase di avvolgimento del filo.

2) Pulsante RESET (RIPRISTINO)

Per evitare un'operazione errata, premere il pulsante RESET per più di 2 secondi con l'impostazione al di sopra di 10 m. Per un azzeramento totale, (es. in caso di rottura del filo), tenere premuto il tasto reset per almeno 2 secondi.

3) Pulsante INDICATORE INVERSIONE (INV.CNTR.)

Premendo questo pulsante si riassetta il contatore nella parte bassa del display.

- -La distanza dal fondo viene memorizzata, cosa che vi consente di piazzare l'esca nel punto esatto dove avete pescato in precedenza.
- -Il timer "indicatore di inversione" si riattiva dopo aver premuto questo pulsante.

4) Pulsante JIG PICKUP (JIG-PICKUP)

La selezione fra Jigging e Pick-up va fatta sul display MODE (è indispensabile scegliere l'uno o l'altro)

PICKUP: (recupero)

- -E' possibile recuperare solo premendo questo pulsante. Questa funzione è importante per un recupero con il filo ben teso.
- -La velocità di recupero può essere modificata attivando il mode display. (La velocità prememorizzata è di 15m al min)

JIGGING:

- -Premendo questo pulsante si attiva la funzione JIGGING (ON).
- -Premendo nuovamente il pulsante si disattiva la funzione JIGGING (OFF).

5) DISPLAY (SCHERMO) MODE

- -Questa modalità consente di cambiare i parametri di ogni funzione.
- -Le impostazioni selezionate saranno mostrate sul display (la velocità 15 è quella prememorizzata; la velocità può essere comunque impostata da 0 a Hi)

Display	FUNZIONE	Display	FUNZIONE
シャクリ	Premendo il pulsante JIG/PICKUP si attivano le funzioni. Premendo nuovamente il tasto tasto JIG/PICKUP si disattivano le funzioni.	船止	La pressione del tasto reset farà apparire questa indicazione la quale attesta che l'arresto automatico è in funzione.
タイマー	Avviamento del timer	チョイ巻	Solo premendo sul pulsante JIG/PICKUP il motore si avvierà per avvolgere il filo
糸送	Il caricamento automatico del filo è in funzione ma non è memorizzato.		

6) INDICATORE DI PROFONDITA'

Indica la profondità dalla superficie.

7) INDICATORE INVERSIONE (indicatore di potenza, tempo di recupero, timer)

- -Questo indicatore appare a motore fermo. Il timer sul display non può essere posto su OFF.
- -Quando si usa la leva di potenza, questa viene evidenziata.
- -Quando l'avvolgimento elettrico è in funzione con l'indicazione della velocità di avvolgimento effettiva, il timer indica il tempo che rimane prima dell'arresto automatico (in minuti e secondi).


8) DISPLAY JIGGING

- -Visibile solo quando la funzione Jigging è accesa.
- -Quando il display Jigging lampeggia, significa che la funzione JIGGING è attivata.

9) INDICATORE INVERSIONE (DISPLAY DELLA VELOCITA' DI RECUPERO)

- -Questo indicatore rileva la distanza dal fondo (o una certa profondità).
- -Una volta che l'indicatore è in funzione non può essere disattivato.
- -In fase di recupero, la velocità di recupero appare in metri al minuto (questa indicazione sulla velocità di recupero può venire disattivata su OFF).

NOMI E FUNZIONI

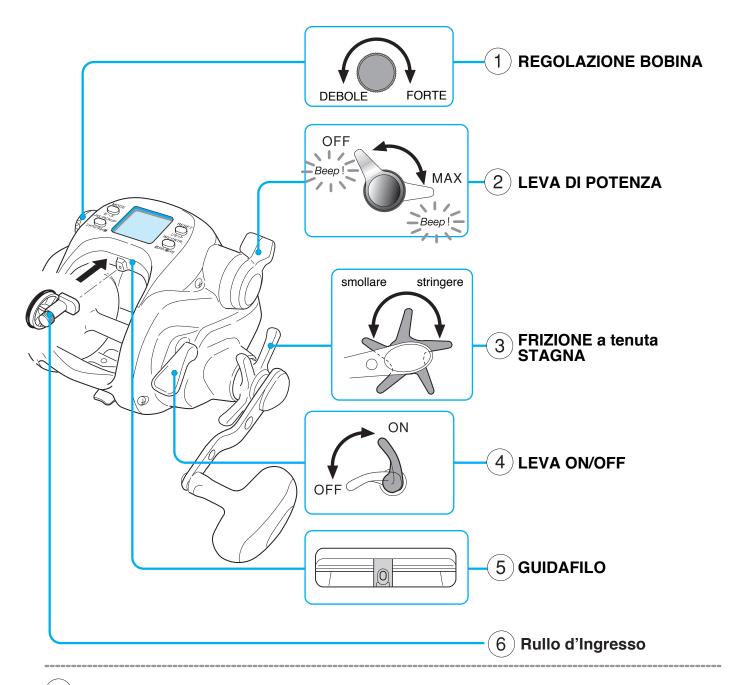



NOMI E FUNZIONI delle SINGOLE PARTI

1) REGOLAZIONE BOBINA

- Regola la tensione del filo sulla bobina, evitando così possibili "parrucche" o bruschi allentamenti provocati dal peso di amo e piombi.

2) LEVA DI POTENZA

- Utilizzando la leva si può regolare la potenza e la velocità di recupero da 0 (on/off) al massimo, su 32 posizioni
- Posizionando la leva in avanti aumenta la potenza e la velocità.
- Posizionandola indietro, rallenta la velocità di recupero.
- Se la leva non è posizionata su OFF, è impossibile iniziare il recupero. Prima di iniziare il recupero, posizionare quindi la leva su OFF. Un segnale acustico attesterà il positivo posizionamento su OFF.
- La leva serve ad impostare sul display i valori numerici relativi alle varie funzioni.

3) FRIZIONE A TENUTA STAGNA

- Regolare il freno a stella in modo tale da evitare rotture del filo (a seconda del tipo di filo utilizzato) in caso di un forte strappo.
- a) Regolare la frizione dopo che il mulinello è stato montato sulla canna e il filo è stato passato attraverso tutti gli anelli
- b) Regolare la frizione con la leva su ON, tirando il filo con le mani. Normalmente la frizione viene regolata in modo tale da evitare rotture anche per i fili più sottili.

4) LEVA

Girando la manovella la leva si inserisce automaticamente.

- Posizione ON: si può procedere con l'avvolgimento del filo
- Posizione OFF: la bobina è disinnestata per la fuoriuscita del filo.

5) GUIDAFILO

Il guidafilo distribuisce in modo uniforme il filo sulla bobina quando lo si avvolge (in condizioni particolari, con certi tipi di filo, si può verificare una distribuzione non perfettamente uniforme).

6) Rullo d'Ingresso

Adattare le sporgenze per fissarlo con le viti.
 Dopo l'installazione, collegarlo ad una fonte d'alimentazione e impostare il modo di caricamento automatico.

7) ACCESSORI DISPONIBILI

- Cavo elettrico.
- Manuale CD-R.
- -Custodia.
- Ago per quidafilo (questo attrezzo semplifica l'inserimento del filo nel quidafilo.)
- Rullo d'Ingresso
- Morsetti per bloccare il mulinello sul calcio della canna.

DATI CARICAMENTO FILO (con Rullo d'Ingresso)

Si può mettere la lenza anche utilizzando il Rullo d'Ingresso (No. 118).

Ver animación


Introducción de datos del hilo el dato disponible es longitud del hilo

1.Fare passare la lenza attraverso la Guida Levelwind e legarla alla bobina.

L'Infila-ago Levelwind, uno degli accessari, facilita questo processo.

Assicurasi che la lenza è legata alla Spilla affinché non scivoli sulla superficie della bobina.

- 2. Collegare la batteria con il mulinello.
- **3.**Muovere la Leva d'Alimentazione verso il lato dell'utente, cioè in posizione OFF.

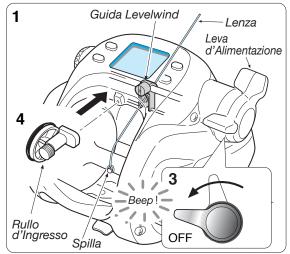


4.Collegare il Rullo d'Ingresso, venduto separatamente, con il mulinello. Un bip, conferma che il mulinello è entrato nell'Ingresso Automatico.

Serrare il drag per dare abbastanza tensione al fine d'arrotolare la lenza senza farla scivolare.


5.Spingere la Leva d'Alimentazione in avanti fino in fondo ed arrotolare la lenza.

Quando la Leva d'Alimentazione è stata spinta in avanti, l'indicatore di tensione posto sulla parte destra inferiore sullo schermo cambia, e il livello segnalato sul contatore posto sulla parte superiore dello schermo commincia ad aumentare.

Mantenere la tensione della lenza tra i livelli "5" e "7" durante il suo arrotolamento. Con il continuo arrotolamento della lenza, il numero indicato sul contatore aumenta.

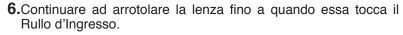

Quando la lenza raggiunge il Rullo d'Ingresso, commincia a ruotare in modo che l'arrotolamento può fare una sosta automaticamente.

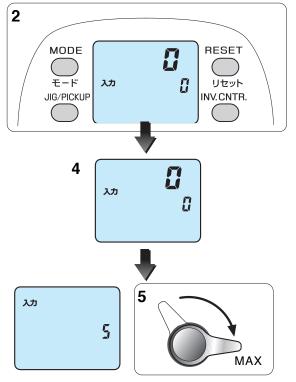



DATI CARICAMENTO FILO (con Rullo d'Ingresso)

- 7. Togliere il Rullo d'Ingresso.
- **8.**Tirare la Leva d'Alimentazione in posizione OFF ancora una volta (Poi si sente il bip).




9.Spingere la Leva d'Alimentazione nuovamente in avanti in fondo ed arrotolare la lenza rimanente per riempire la bobina.

Fate attenzione a non impigliare l'estremità del filo. L'imbobinamento dell'estremità del filo può causare un errore.






- 1. Non dovere far strofinare la lenza contro la protezione per le dita, durante l'arrotolamento, dato che può graffiare la protezione.
- 2.Imbobinando ad una tensione molto elevata ed a velocità bassa per un lungo periodo di tempo (più di 15 minuti) al coperto, il motore può andare in sovraccarico, causando il deterioramento della potenza e della velocità d'imbobinamento oppure altre avarie. In questo caso, il motore si arresta automaticamente. Reinserire i dati il più presto possibile. Questo non accade durante la pesca in quanto l'acqua raffredda il motore. Se il motore si arresta, avvolgete il filo manualmente oppure riportate momentaneamente la leva di potenza al di qua e poi sulla posizione MAX, e ricominciate l'imbobinamento e reimpostazione i valori.
- 10. Quando il filo rimanente è soltanto a più o meno 10 m, riportare la leva sulla posizione OFF.
 (Si arresta il bobinamento automatico.)
 (Suono d'allarme)

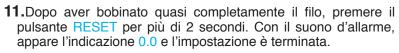

Nel caso che appaia "Err" sullo schermo, usare il BOTTONE d'IMPOSTAZIONE di MODO per reinserire i dati.




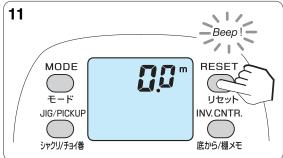

DATI CARICAMENTO FILO (quando la lunghezza del filo è nota)

Questo metodo si applica quando la lunghezza del filo è nota prima che lo si avvolga. Nell'esempio che segue si avvolgono 700 metri col PE6.

1) Far passare il filo attraverso il guidafilo e collegarlo alla bobina. L'ago per il guidafilo agevola questo procedimento. Fissare bene il filo al fermo (clip) che si trova sulla bobina ad evitare che scivoli via.

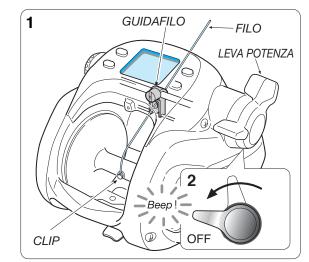

- 2) Spostare la leva di potenza sulla posizione OFF.
- 3) Collegare il mulinello alla batteria e premere il pulsante MODE. Tenerlo premuto per più di 5 secondi quando il display indica 0.0.


Quando si rilascia apparirà la figura a destra con P1.

Assicuratevi che la frizione sia ben bloccata.

4) Spingete in avanti la leva di potenza su MAX ed imbobinate il filo.

Quando si spinge in avanti la leva di potenza, il P1 sul display si modifica in un indicatore di tensione. Durante l'imbobinamento del filo mantenere il livello di tensione fra 5 e 7 —

Notate che l'indicazione della tensione tra 5 e 7 è soltanto un valore della tensione appropriata con la leva di potenza al massimo. Fate attenzione a bobinare a velocità più bassa perché con una tensione più elevata si possono avere delle avarie.

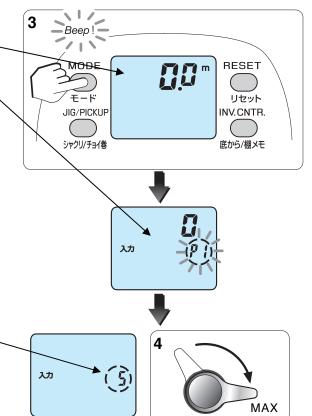



- 1. Evitate che il filo in fase di avvolgimento sfreghi contro le dita.
- 2.Imbobinando ad una tensione molto elevata per un lungo periodo di tempo (circa 15minuti) il motore può andare in sovraccarico. In questo caso il motore si arresterà automaticamente. Questo non succede mentre si pesca in quanto l'acqua raffredda il motore. Se il motore si arresta avvolgete il filo manualmente oppure riportate momentaneamente la leva sulla posizione OFF e ricominciate l'imbobinamento. Imbobinate il filo a velocità elevata (meno tensione)

DATI CARICAMENTO FILO (quando la lunghezza del filo è nota)


5) Quando il filo rimanente è di circa 10 m, riportare la leva sulla posizione OFF.

(Si arresta il bobinamento automatico.) (Suono d'allarme)







Non avvolgere l'estremità del filo sulla bobina. Prima di arrivare all'estremità, spostare la leva di potenza sulla posizione "OFF" (arresto dell'imbobinamento elettrico) ed avvolgere il resto del filo manualmente. L'imbobinamento dell'estremità del filo può causare un errore.

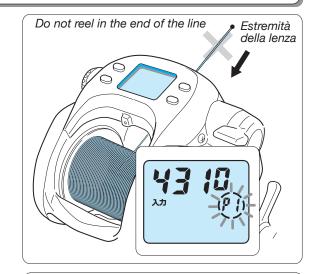

6) Dopo aver bobinato il filo quasi completamente, premere il pulsante RESET per più di 2 secondi sino a che sul display apparirà il valore "500". (500 è l'indicazione prememorizzata. Una volta si cambia in un altro metodo dell'impostazione, il valore può essere differente.)

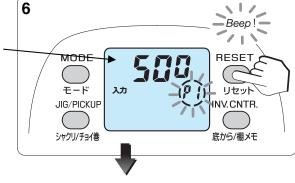

7) Inserire la lunghezza del filo tramite la leva di potenza (Con la leva di potenza, si può aumentare o diminuire il valore. La figura a destra mostra un esempio dell'impostazione di 700 m.)

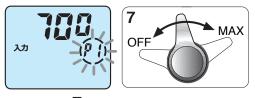

8) Premere il pulsante RESET per più di 2 secondi quando il mulinello è impostato sulla lunghezza imbobinata. Sul display riapparirà "0.0" in

MODE モード JIG/PICKUP シャクリ/チョイ巻 原から/棚メモ

segno di completamento della procedura. Se dovesse apparire la scritta "ERR" sul display, premere di nuovo il pulsante "RESET" e ripetere l'operazione.


DATI CARICAMENTO FILO (con backing, filo di riempimento)

1) Far passare il filo di riempimento attraverso i guidafili e collegarlo alla chiavetta sulla bobina, e poi collegare il mulinello alla batteria.


L'ago per il guidafilo agevola questo procedimento.

Fissare bene il filo alla clip posizionata sulla bobina ad evitare che scivoli via.

2) Avvolgere il filo di riempimento. Se la leva di potenza non è già sulla posizione OFF, riportare su OFF prima di iniziare l'operazione di avvolgimento.

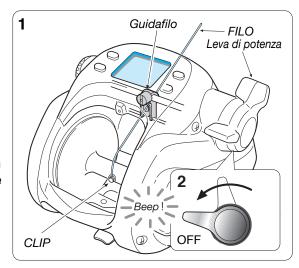

3) Dopo aver avvolto il filo di riempimento, collegare quest'ultimo nel modo sicuro alla lenza madre. (Preparare l'imbobinamento della lenza madre.)

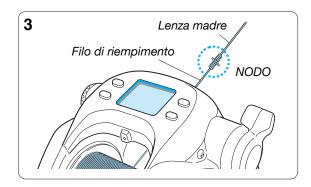


4) Premere il pulsante MODE per 5 secondi sino a che sul display appare 0.0.

Quando si mette nel modo P1, la spia P1 lampeggia. ## A Beep!

| MODE | The property of the pro

5) Premere il pulsante MODE mentre P1 sta lampeggiando per il caricamento del filo di riempimento (backing). Quando si mette nel modo P2, la spia P2 lampeggia.

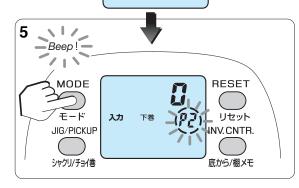

DATI CARICAMENTO FILO (con backing, filo di riempimento)

6) Imbobinare il filo sino a che ne restino 100m da imbobinare. Spingendo in avanti la leva di potenza, P2 si trasforma nell'indicatore della tensione del filo.

Regolare la tensione affinché il numero alla destra del display sia tra 5 e 7.

Notate che l'indicazione della tensione tra 5 e 7 è soltanto un valore della tensione appropriata con la leva di potenza al massimo. Fate attenzione a bobinare a velocità più bassa perché con una tensione più elevata si possono avere delle avarie.







Evitare lo sfregamento del filo nel guidafilo, questo potrebbe danneggiarlo. Imbobinando ad una tensione molto elevata per un lungo periodo di tempo (circa 15 minuti) il motore può andare in sovraccarico. In questo caso il motore si arresta automaticamente. Questo non accade durante la pesca in quanto l'acqua raffredda il motore. Se il motore si arresta avvolgete il filo manualmente oppure riportate momentaneamente la leva di potenza sulla posizione OFF e ricominciate l'imbobinamento. Imbobinate il filo a velocità elevata (meno tensione).

- 7) Premere il pulsante RESET per 2 secondi.
- Di nuovo, la spia P2 si mette a lampeggiare e il contatore della parte inferiore indica 50.

Man mano che il filo viene imbobinato, i valori numerici sulla parte alta del contatore aumenteranno in progressione.

8) Imbobinare altri 50 m di filo mantenendo costante la tensione dello stesso.


(Fate attenzione a non avvolgere troppo.)




10) Imbobinanare i restanti 50m mantenendo la tensione del filo costante. Non imbobinare completamente il filo sulla bobina.

(Fate attenzione a non impigliare il filo.)

11) Premere il pulsante reset per 2 secondi e apparirà 0.0. La procedura è così ultimata.

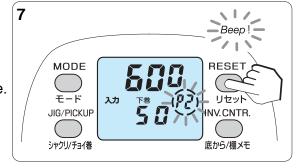



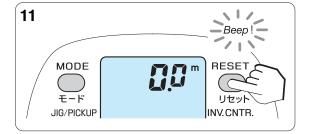




Non imbobinare totalmente tutto il filo sulla bobina perché questo può comportare un calcolo sbagliato della lunghezza. Spostare la leva su OFF e quanto ci si avvicina alla fine del filo, imbobinare a mano.

Se dovesse apparire ERR sul display premere il pulsante MODE per iniziare nuovamente la procedura.

DATI CARICAMENTO FILO (backing, filo di riempimento)


Questa è la procedura per impostare la lunghezza del filo dopo che è stato imbobinato. La lunghezza del filo deve essere nota e superiore ai 100 m.

- 1) Collegare la batteria al mulinello con la lenza madre tutta avvolta.
- 2) Premere il pulsante MODE e tenerlo premuto per più di 5 secondi quando il display indica 0.0. Quando si mette nel modo P1, la spia P1 lampeggia.

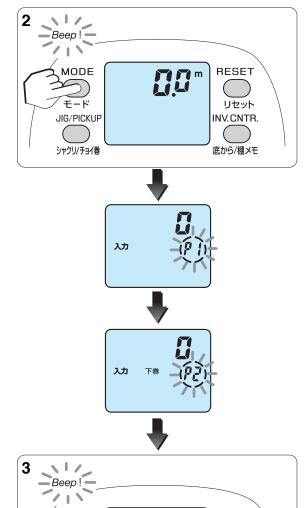

- 3) Premere il pulsante MODE altre 2 volte e impostare il MODE sul filo di caricamento 2. Quando si mette nel modo P3, la spia P3 lampeggia, indicando 50 sul contatore nella parte inferiore.
- 4) Fare uscire 50 m. di filo dalla bobina. (Il numero sul contatore nella parte superiore aumenta.)
- 5) Quando il filo è stato sbobinato 50 m, premere per più di 2 secondi il pulsante RESET.

 Premere il pulsante RESET per 2 secondi; questo fa apparire la cifra 100 nella parte bassa del display.

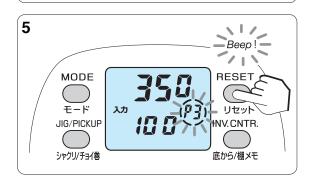

RESET

リセット

INV.CNTR.

底から/棚メモ

MODE


モード

JIG/PICKUP

シャクリ/チョイ巻

DATI CARICAMENTO FILO (backing, filo di riempimento)

- 6) Fare uscire ulteriori 50 m. di filo dal mulinello.
- 7) 7. Quando il filo è stato sbobinato per ulteriori 50 m, premere il pulsante RESET per più di 2 secondi. (Ora il filo è uscito per 100 m in totale.)
 Appare l'indicazione 100.0 e l'impostazione è terminata.
- 8) . Imbobinare il filo uscito. (L'arresto automatico funziona durante l'imbobinamento elettrico.)

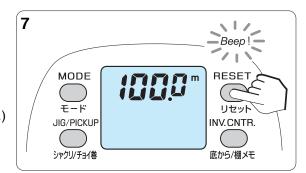



- 1.Non imbobinare completamente il filo sulla bobina perché ciò può portare ad una rilevazione errata. Spostare la leva di potenza su OFF e imbobinare a mano quando ci si avvicina alla fine del filo.
- 2.Ci sono casi in cui la lunghezza del filo non appare sul display quando essa eccede i 100 m, ma questo non è un'anomalia. Se questo dovesse succedere immettere nuovamente i dati seguendo altri metodi.

Se sul display appare "Err", utilizzare il pulsante di impostazione del MODE per iniziare nuovamente la procedura.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (1.display impostazione mode)


Come impostare le varie funzioni disponibili.


- 1.Nel mode sono disponibili molte funzioni utili.
- 2.Modificare i valori numerici desiderati sul display d'impostazione manovrando la leva di potenza, successivamente premere il pulsante MODE per completare l'impostazione.
- 1) Premere il pulsante MODE per scegliere un display. Ogni pressione sul pulsante MODE modifica il display alla funzione successiva.

Tenendo premuto il pulsante MODE lo scorrimento sul display è più rapido e si ritorna velocemente al display relativo alla profondità.

Una impostazione errata può essere corretta premendo sul pulsante RESET.

In fase di rilascio o recupero del filo il pulsante MODE non può essere utilizzato per cambiare l'impostazione.

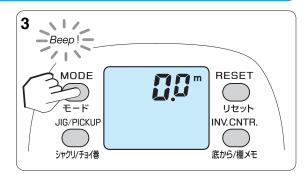

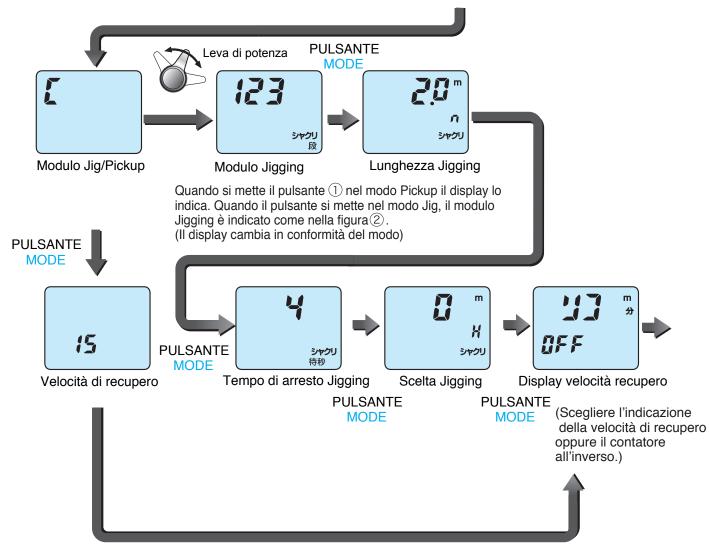



(ogni esempio del display si riferisce a dati prememorizzati)

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (1.display impostazione mode)

2) Utilizzare la leva di potenza per impostare i valori numerici desiderati.

Sulla posizione MAX i numeri scorrono rapidamente e progressivamente. Sulla posizione OFF i numeri scorrono rapidamente nel senso contrario. Su una posizione media i numeri scorrono più lentamente.

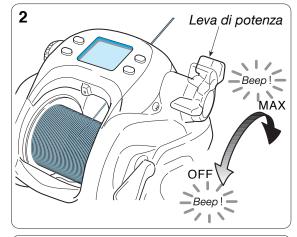


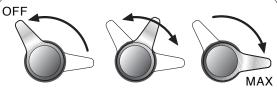


3) Premere il pulsante MODE quando indica il valore desiderato.

Premendo il pulsante MODE, il display visualizzerà la funzione successiva.

Mantenendo premuto il pulsante MODE, lo scorrimento sul display viene velocizzato con ritorno al display di profondità. Premendo sul pulsante RESET si ritorna ai valori precedentemente impostati.

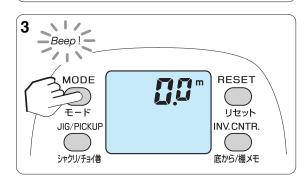

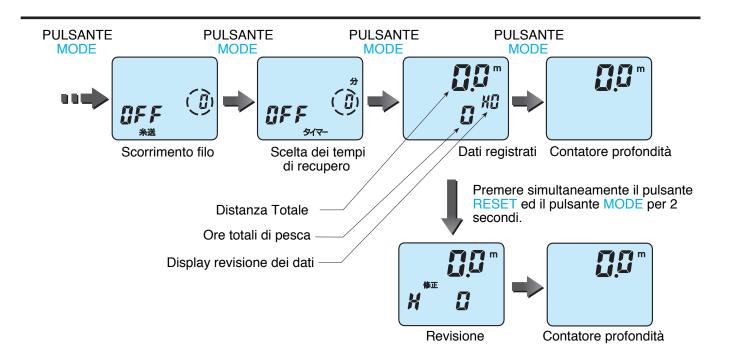



IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (2.prima di iniziare a pescare)

Impostazione profondità dalla superficie.

Prima di iniziare a pescare accertare che il contatore sia posizionato su 0.0 a partire dalla superficie dell'acqua. Questo è estremamente importante per garantire dati di lettura certi circa la profondità alla quale si pesca.


- 1) Installare il mulinello sulla canna, far passare il filo attraverso tutti gli anelli (dal fondo alla cima) e allegare la montatura.
 -Installare i morsetti se necessario.
- 2) Collegare il mulinello alla batteria.

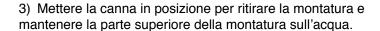

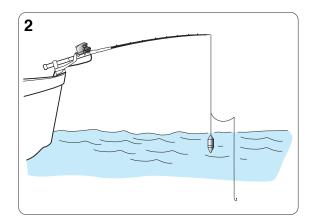

4) Quando la parte superiore della montatura sta sull'acqua, premere il pulsante RESET. (La superficie dell'acqua si imposta a 0.0, e a partire da questa posizione, viene indicata sul contatore la lunghezza del filo)

Sul display appare 0.0 e 船止 lampeggia.

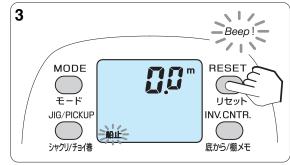



Quando viene imbobinato un nuovo filo o quando il filo è sottoposto ad una forte tensione, si può registrare uno scarto fra la profondità alla superficie rilevata e quella reale. In questo caso risistemare il tutto tramite il pulsante RESET.

Quando la lenza madre viene tagliata o si rompe.

- -In caso di rottura del filo, rivedere i dati come segue.
- -Modificare i dati del filo tagliato. Ribobinare il filo tagliato alla cima della canna con la batteria, evitando d'impigliare la punta del filo, e premere il pulsante RESET. (Con l'indicazione superiore a 10 m, i dati si modificano tenendo premuto il pulsante per più di 2 secondi per evitare un'operazione erronea.)

sante RESET per 3 secondi. Se sul dispaly appare 0.0 la revisione dei dati è stata completata correttamente.

-Se non provvederete ad azzerare i dati sul mulinello, il contatore non opererà in modo preciso.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (3.funzione arresto automatico)

Impostazione per arresto automatico

La profondità per l'arresto automatico può essere impostata in modo tale da rispondere alle specifiche esigenze di ogni pescatore.

- -L'arresto automatico viene regolato per operare a profondità da 1m a 5m (con incrementi di 10cm).
- -Questa funzione impedisce che girelle, esche ecc. entrino nell'anello della vetta e fa in modo che la parte terminale venga bloccata a un livello tale da consentirvi il cambio dei piombi, dell'esca ecc.
- -Lo stiramento del filo può provocare un'errata indicazione della profondità. Azzerare il contatore con il filo a livello dell'acqua.
- 1) Collegare il mulinello alla batteria e premere il pulsante RESET quando la montatura si trova sotto la superficie dell'acqua.

Sul display appare 0.0

2) Alzare la canna e regolare la lunghezza del filo in modo tale da poter arrivare agevolmente all'esca. Nel disegno la sua lunghezza è di 1,5m



Per controllare e cambiare i piombi l'esca ecc.


3) In questa posizione, premere il pulsante INV.CNTR per più di 2 secondi.


Quando lampeggia la procedura è completata.


La regolazione memorizzata è di 2m (senza che il pulsante RESET venga premuto il recupero si arresta alla profondità di 5m).

II 船止 lampeggia quando l'impostazione risulta completata.

4) Quando si ritira la montatura elettricamente, arrestare il bobinamento manualmente in posizione predefinita.

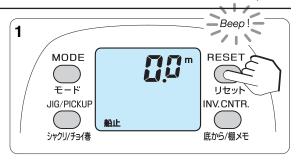

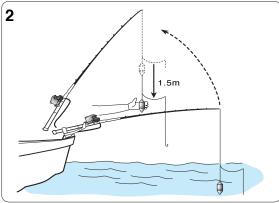

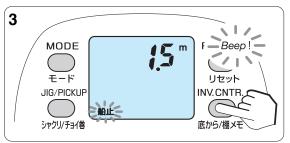

Arresto automatico

Il mulinello si arresta automaticamente all'altezza preselezionata senza alcun intervento da parte Vostra, eliminando la necessità di monitorare costantemente la profondità.


- -La funzione di arresto automatico sospende automaticamente tutti i tipi di bobinamento sia quello tramite la leva di potenza, Jigging (senza indicazione di limite), sia il timer recupero automatico.
- -Quando la lenza è pronta, premere sul pulsante RESET per riportare il contatore di profondità sullo 0.0 (la sigla 船止 appare sul display).
- -Se non si preme sul pulsante RESET, il recupero si blocca automaticamente alla profondità di 5m. (L'indicazione 船止 non appare.)
 -Se avete premuto il pulsante RESET l'allarme suona ad intervalli di 2m a partire dalla profondità di 8m e il
- -Se avete premuto il pulsante RESET l'allarme suona ad intervalli di 2m a partire dalla profondità di 8m e il recupero si blocca a 2 metri.
- -Quando la profondità di arresto automatico è impostata, l'allarme suona ogni 2m a partire dalla profondità di 6m e il recupero si arresta automaticamente alla profondità preimpostata.
- -Dopo l'arresto automatico la leva di potenza può venire utilizzata sino a 0.0m. Va però tenuto presente che al di sopra di 0.0m, la leva di potenza, ed il recupero automatico non possono essere utilizzati sino a che non venga premuto il pulsante RESET.
- -A seconda dei beccheggi e del peso del piombo, la profondità dell'arresto automatico può subire delle variazioni. In questo caso, effettuare il settaggio della profondità dell'arresto automatico con un valore suffcientemente grande.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (4. scorrimento del filo)


Funzione scorrimento filo


Il motore assiste la rotazione della bobina nella fase di scorrimento del filo.

- -Il meccanismo si attiva a partire da 2,50 m dopo la memorizzazione della profondità per l'arresto automatico.
- -Se la frizione è messa in funzione mentre il filo si tira, fate attenzione alla bobina perché comincia a ruotare in direzione dell'imbobinamento.
- -La velocità di uscita del filo è regolabile da "lento" a "rapido" (possibili 32 livelli di velocità). La velocità viene programmata con l'aiuto del pulsante MODE.

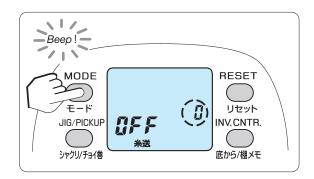

- 1) Premere MODE per visualizzare la velocità di discesa. Impostazione prememorizzata è 0 (OFF). Selezionare la velocità con la leva di potenza.
- 2) Permere MODE 3 volte per far apparire sullo schermo 0.0 (indicatore di profondità). La scritta <u>係送</u> lampeggerà. Nella fase di scorrimento del filo, la velocità non può essere modificata.

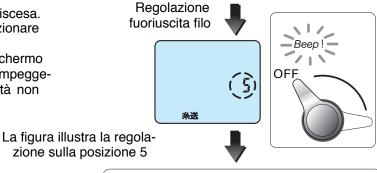

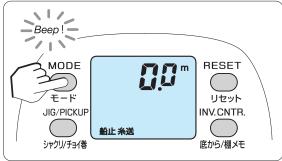

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (5. regolazione velocità di recupero nel pick-up)


Selezione della velocità nel pick-up


1) Premere il pulsante MODE.

(Il valore predefinito è 15.)


Se appare la scritta シャクリ, spostare la leva di potenza o premere il pulsante RESET per ottenere sullo schermo la figura qui accanto illustrata.

2) Premere di nuovo il pulsante MODE. Questa visualizzazione è quella per il recupero pick-up.

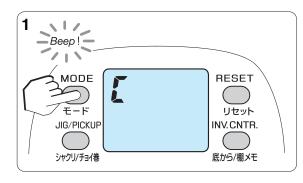

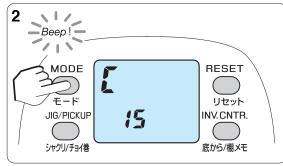

- 3) Impostare la velocità con la leva di potenza.
 La potenza equivale al valore predefinito con la leva di potenza.
 (il valore cambiato rimane in memoria fin quando non si cambia
- -L'imbobinamento si arresta se il pulsante Pickup è premuto mentre lo si effettua con la leva di potenza.)

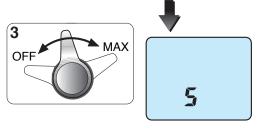


La figura illustra la regolazione sulla posizione 5



di nuovo.)

Quando la leva di potenza è posizionata su MAX, premendo il pulsante pick-up si attiva il motore alla velocità prestabilita

4) Premendo il pulsante mode, si ritorna all'indicazione della profondità.

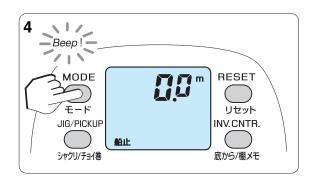



Quando il pulsante pick-up è in funzione, la velocità di recupero non viene rilevata sul display.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (6. contatore all'inverso)

Contatore all'inverso

Due contatori sono meglio di uno. Questo mulinello dispone di due contatori per rilevare la profondità sia dalla superficie che dal fondo.

L'impostazione predefinita del contatore all'inverso indica la velocità di recupero durante il bobinamento elettrico. Se si vuole usare il contatore all'inverso come il prodotto precedente, mettere il modo del contatore all'inverso (vedere pag 28)


Nell'esempio qui sotto, la profondità dalla superficie indicata è di 94m, che corrisponde ad una profondità di

6m dal fondo.

5) Disinnestare la frizione (la bobina liberata) per mandare la montatura verso il fondo. (Dopo impostare la superficie dell'acqua a zero, vedere pag 20.)




6) Quando il filo arriva sul fondo oppure alla lunghezza desiderata si tira. Innestare la frizione oppure spingere la frizione manualmente per innestarla.

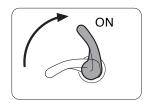

7) Premere il pulsante INV.CNTR per ottenere l'indicazione del contatore 0.0 nella parte inferiore, quando il filo arriva sul fondo togliendo l'allentamento oppure alla lunghezza desiderata. Si può venire a conoscenza della posizione della montatura in relazione al punto impostato nella parte inferiore. (La figura dell'esempio mostra che è in posizione, superiore di 6 m.)



- -Premendo il pulsante INV.CNTR, il timer comincia a contare il tempo di pesca esatto, modo utile.
- -La funzione Pickup imbobina elettricamente soltanto mentre il pulsante è premuto.
- 8) Per ritirare un pesce e una montatura, si può impostare la velocità desiderata con la leva di potenza e l'imbobinamento elettrico si arresta vicino al bordo della barca.

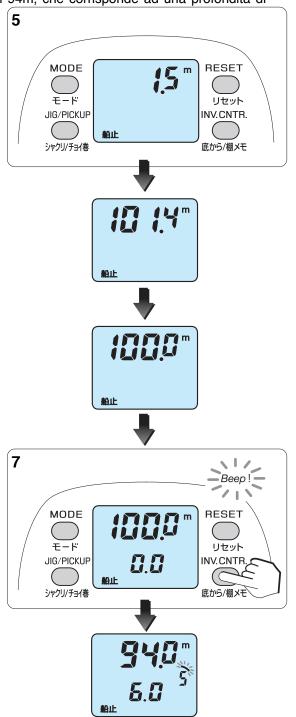

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (7. pesca a jigging)

Pesca a jigging

Questa funzione è estremamente valida. Dopo aver impostato la vostra scelta, premendo sul pulsante JIG/PICK-UP la funzione si attiva. La velocità del Jigging può essere regolata con la leva di potenza.

1) Premere il pulsante MODE per visualizzare il display Jig/pick-up.

(La figura a destra mostra il display di un bobinamento pickup. l'impostazione del jigging è indicato sul display nel modulo Jigging.) (quando si seleziona la funzione Jigging, la funzione pick-up non è utilizzabile)

2) Il modulo Jigging si seleziona con la leva di potenza.

Ci sono 4 moduli; 123 (MASTER), 1 pompata , 2 pompata , 3 pompata .

Le indicazioni sul display appaiono nel seguente ordine: Modulo (pompata)>lunghezza (metri)> tempo di attesa (secondi) >posizione(metri).

- 3) Quando si preme il pulsante MODE, il display cambia e termina l'impostazione (del modulo) Allo stesso tempo, il display indica l'impostazione della lunghezza del Jigging.
- 4) Allo stesso modo seguendo i punti 2 e 3, impostare il tempo di attesa (secondo) e la zona (m).

Premendo il pulsante Jig/Pickup con qualunque settaggio d'impostazione del Jigging, si completa l'impostazione del Jigging, il display torna a essere della profondità dell'acqua e il Jigging si attiva.


Tenendo il pulsante MODE premuto, potrete ac cedere rapidamente al display con l'indicatore della profondità.

5) Premendo il pulsante Jig/Pickup, il Jigging comincia a funzionare alla potenza predefinita con la leva di potenza.

La velocità di Jigging viene regolata con la leva di potenza. Quando ha inizio il Jigging la scritta シャクリ lampeggia. Premendo nuovamente sul pulsante JIG/PICK-UP l'azione di jigging si arresta.

(Quando la leva è alla posizione OFF, シャクリ lampeggia ma non bobina.)

-Premendo il pulsante Jig/Pickup durante il Jigging, spingere la leva di potenza verso la posizione OFF (suono d'allarme) e si arresta il Jigging.

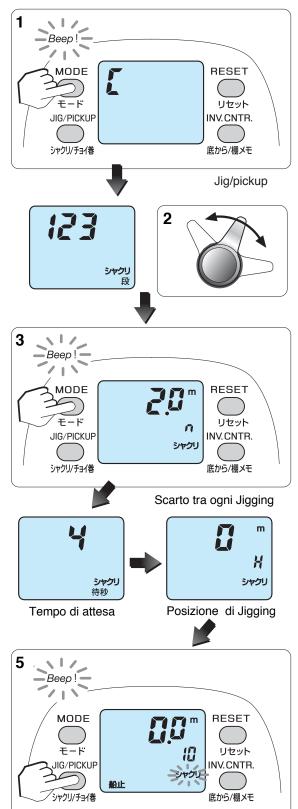

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (7. pesca a jigging)

Modulo jigging master

Si possono scegliere diversi tipi di Jigging, pompate, tempo di arresto e lunghezza.


- Pressing the JIG/PICKUP BUTTON, starts jigging, with the display showing the シャクリ indicator. (Pressing the button once more cease jigging.) The power lever controls jigging speed.
- Shifting of jigging speed is done easily with the lever control.
- When a fish strikes during jigging, it turns off providing the power lever is turned to the OFF position. After that, normal winding is done with the power lever.
- To show the jigging display, refer to page 18.

1) MODULO JIGGING

Si può selezionare il numero di pompate desiderate per il Jigging.



Scelta ideale

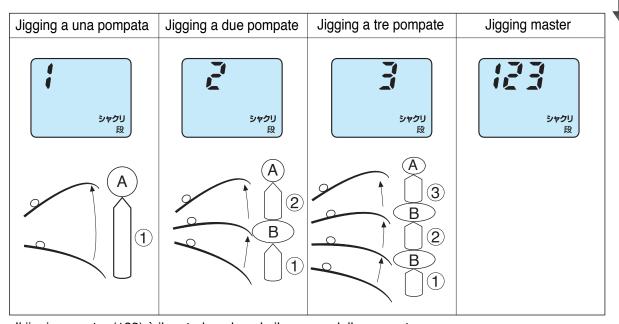

Il jigging master (123) è il metodo nel quale il numero delle pompate viene selezionato automaticamente dal computer.

A: arresto di 4 sec. B: arresto di 0.4 sec

2) LUNGHEZZA JIGGING

Si può scegliere la lunghezza del filo recuperato in una azione di jigging (in dipendenza del peso del piombo, della velocità di avvolgimento, la lunghezza di jigging può risultare leggermente superiore a quella impostata).

La lunghezza può venire impostata con incrementi di 50cm fra 0.5 e 10m.





Scelta ideale

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (7. pesca a jigging)

3) TEMPO DI ARRESTO

Potete scegliere il tempo di intervallo fra un jigging e l'altro, che viene impostato in secondi.

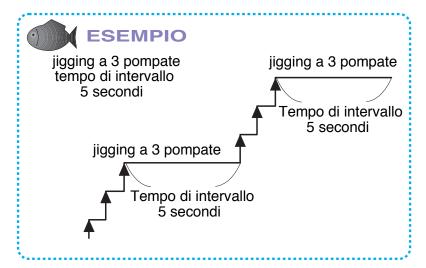

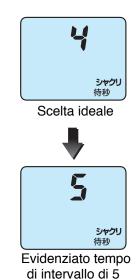


secondi




Se il tempo selezionato è più lungo di quello della pesca a jigging, è quest'ultimo che ha la precedenza eattiverà l'avvolgimento del filo.

4) POSIZIONE DI JIGGING

La posizione della profondità per il jigging è impostata su incrementi di 1m. Se la posizione è impostata sullo 0, il jigging si effettuerà sino alla profondità di arresto automatico

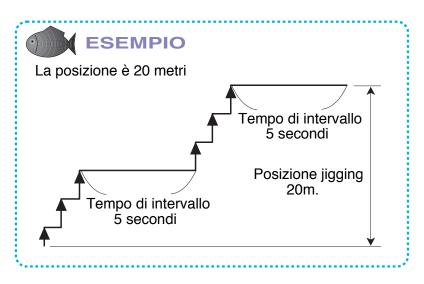

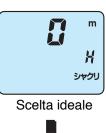



Qui viene evidenziato il jigging impostato a 20 m

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (8. indicatorevelocità di recupero)

Display velocità di recupero

Nell'impostazione prememorizzata, la velocità di recupero è indicata nell'area bassa del display

Il display riporta il tempo rimanente sino all'arresto automatico (pag.29).


I numeri dell'indicatore all'inverso possono essere modificati per indicare la velocità di recupero.

La velocità indicata si riferisce a metri per minuto (m/min)





1) Premere il pulsante MODE per visualizzare la velocità sul display. Sul display appare

Nell'impostazione prememorizzata il contatore all'inverso è OFF. (Unità: m/minuto)

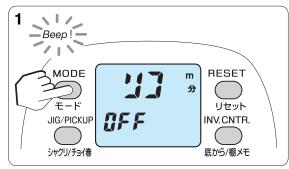


- 2) Con la leva di potenza posizionare su ON.
- 3) Premere il pulsante MODE e il display cambia (sull'impostazione dello scorrimento filo) e termina il settaggio.

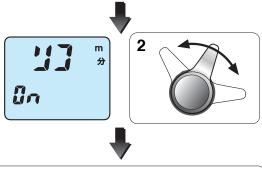

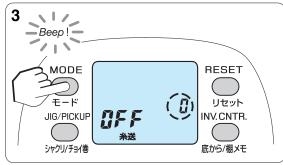

4) Premere il pulsante MODE tre volte (con il display dello scorrimento filo) per vedere indicato sul display la profondità dell'acqua. Poi, il contatore all'inverso comincia a funzionare constantemente.

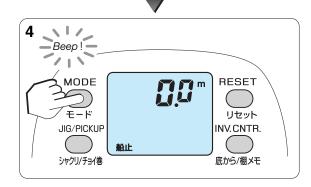

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (9. tempo rimanente prima dell'arresto automatico)

Visualizzazione tempo rimanente prima dell'arresto automatico

Due indicatori sono meglio di uno. Questo mulinello ha contatori sia dalla superficie che dal fondo.

Quando il display è impostato per indicare la velocità effettiva, sullo schermo appare il tempo che rimane prima che la posizione di arresto automatico venga raggiunta.

Comunque questa indicazione scomparirà sul display 5 secondi prima di arrivare alla posizione di arresto automatico.

Questa funzione si attiva se il tempo che rimane è inferiore ai 7 minuti. Se il tempo rimanente è più di 7 minuti il cerchietto tratteggiato lampeggia.



(esempio del display)

- -l quattro trattini superiori indicano i secondi.
- -Ogni trattino del cerchio indicaun minuto.



Per recuperare 50m di filo sino all'arresto automatico servono 29 secondi alla velocità di 80 metri al minuto



Tempo rimanente 2 min e 30 sec



Tempo rimanente 5 min e 30 sec

Se non volete che il display indichi il tempo rimanente prima che raggiunga la posizione di arresto automatico, impostate l'indicatore di profondità su ON (vedere pag 28).


Non è possibile ottenere solamente il tempo rimanente prima di raggiungere la posizione di arresto automatico.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (10. impostazione timer recupero automatico)

Recupero automatico

Dopo che è trascorso un lasso di tempo predeterminato (minuto), il mulinello inizia il recupero automatico.


- After pre-set 5 minutes have passed, the reel automatically winds up.
- When the timer is set, the timer indicator タイマー is shown in the display. To stop using the timer, set its time to zero.
- Pre-set time can be confirmed by pressing the INVERSE COUNTER BUTTON.
- Winding of the chumming timer functions when the depth counter indicates between +20m and -20m. It will not function any more if once the indication of the depth counter goes out of this range.

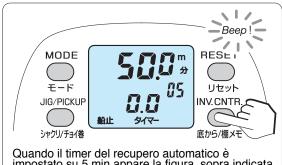

Quando il timer del recupero automatico è impostato su 5 min appare la figura sopra indicata.


1) Premere il pulsante MODE per visualizzare la velocità il display per impostare il timer. (Vedere pag 18 – 19.)


Il segno タイマー appare sullo schermo. L'impostazione prememorizzata è sullo 0 o OFF.

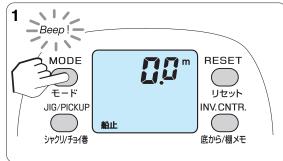



Il timer del recupero automatico permette un controllo dell'esca in qualsiasi momento.

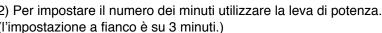


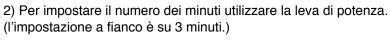


- -Dopo che sono trascorsi i 5 minuti del tempo predeterminato, il mulinello inizia il recupero automatico.
- -Una volta impostato il timer sul diplay appare タイマー. Per bloccare il timer posizionare il tempo su 0.

-Il tempo preselezionato viene confermato se si preme sul pulsan-


- te INV.CNTR.
- -Al di fuori del raggio di posizionamento del filo +20m e -20m. le funzioni dell'indicatore di profondità sono disattivate.

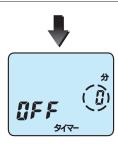

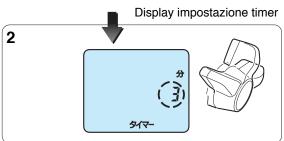



IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (10. impostazione timer recupero automatico)

- 3) Premere il pulsante MODE 2 volte.
- -Quando il display visualizza l'indicatore di profondità, la procedura è completata.
- -Sul display appare la scritta タイマー
- -Il tempo impostato può venir controllato premendo il pulsante INV.CNTR.
- -Premendo a lungo il pulsante MODE si torna rapidamente al display indicatore di profondità.

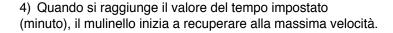

Si attiva un segnale acustico.

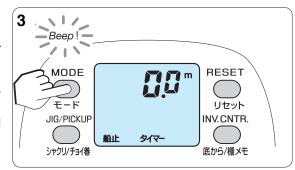


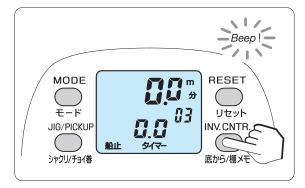

Durata

Questa funzione è molto utile.

- -Questa funzione indica il tempo trascorso dal momento della presentazione dell'esca. Può essere utilizzata per qualsiasi tipo di recupero.
- -Il timer si attiva a partire da 7 metri, salvo che sia stata memorizzato un diverso raggio di pesca.
- Il tempo viene calcolato in secondi se il tempo rimanente è inferiore a 60 secondi; è calcolato in minuti se il tempo rimanente e superiore a 60 secondi.

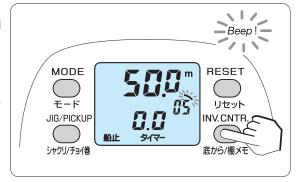

Le tacche esterne rappresentano 10 secondi per ogni segmento.

Inizialmente vengono indicati i secondi, successivamente, dopo 60 secondi, i minuti.



Se si preme il pulsante INV.CNTR intanto che il timer è attivato, il timer riparte da 0.


IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (11. revisione del display)

Revisione del display

E' possibile ricalibrare il contatore quando le indicazioni della profondità sono diverse da quelle evidenziate dalle diverse tacche di colore sul filo.

L'esempio a fianco riguarda un indicazione di 103 m sul contatore quando le tacche di colore sul filo indicano 100 m.

1) Premere il pulsante MODE per indicare sul display il tempo attuale di pesca e la lunghezza totale del filo imbobinato. (Vedere pag 18 – 19.)

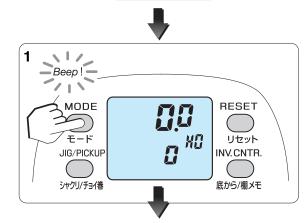


2) Premete contemporaneamente per 2 secondi i pulsanti MODE e RESET.

Avete accesso al display di revisione.




3) Spostate la leva di potenza per visualizzare sul display la lettura 100 (non sempre è possibile riportarla in modo preciso).

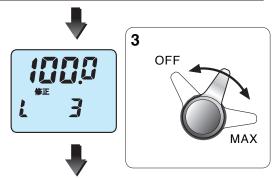

4) Una volta visualizzato 100 premere sul pulsante MODE per tornare al display della profondità.


Dopo questo processo, il contatore all'inverso si spegne. Per utilizzarlo di nuovo, premere il pulsante INV.CNTR un'altra volta. Con questa procedura il contatore si azzera. Sul display di revisione premendo RESET si ritorna ai valori non revisionati.

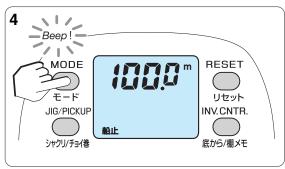


IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (12. come fissare i morsetti)

Si consiglia di utilizzare sempre i morsetti per bloccare solidamente il mulinello sulla canna. Dimensione staffa di fissaggio da 25mm a 34mm.

1) Bloccare le viti sulla staffa.

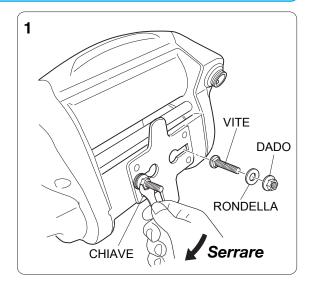

2) Inserire la staffa e fissare saldamente i dadi.

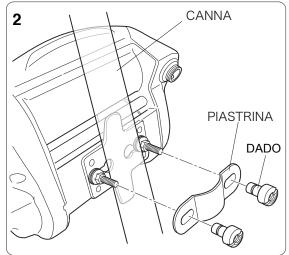



Se i dadi risultano troppo serrati, c'è il rischio di danneggiare la canna ed il portamulinello.

FUNZIONI UTILI

Vari tipi di allarmi

Vari tipi di informazioni vengono trasmessi attraverso gli allarmi.

Allarme leva di potenza

Il posizionamento della leva di potenza su MAX o OFF fa scattare un allarme.



Allarme arresto automatico

Nella fase di recupero, a partire da 6m. L'allarme suona a intervalli di 2 m. Al raggiungimento della profondità di arresto automatico, un allarme suona più a lungo.

Allarme profondità di pesca

6 metri prima di raggiungere la profondità di pesca programmata l'allarme scatta ad intervalli di 2 m; un allarme più lungo scatta quando la profondità memorizzata viene raggiunta.

(Sino a che la lenza non ha raggiunto 6 metri a partire dalla profondità memorizzata l'allarme non scatta.)

BEEP

Ogni volta che si schiaccia un pulsante è udibile un "beep".

Allarme in caso di voltaggio eccessivo

In caso di collegamento ad una fonte elettrica che presenta un voltaggio eccessivo, l'allarme suona in continuazione.

Sconnettere immediatamente il mulinello.


Allarme del timer

L'azione di recupero automatico viene segnalata da un allarme.

Illuminazione dello schermo

L'illuminazione dello schermo favorisce la lettura anche in condizioni di buio.

Lo schermo rimane illuminato sino a che il mulinello è collegato alla batteria.

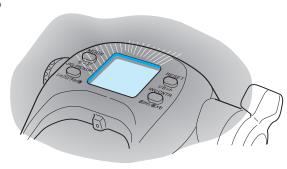

Interruzione sullo schermo

Per ragioni di sicurezza, in caso di sovraccarico, l'alimentazione del mulinello si interrompe e la figura qui a fianco appare sul display.

Dopo che l'indicazione del timer torna allo stato normale, spingere la leva di potenza verso la posizione OFF una volta (suono d'allarme), e poi si può rimbobinare il filo di nuovo.



CARATTERISTICHE TECNICHE MULINELLO

Vari tipi di allarmi

Name del prodotto		TANACOM BULL 750			
Codice prodotto		40801005			
Rapporto di recupero(manuale)	2.3 : 1			
Peso (g/oz)			1260 g / 44.4 oz		
Potenza massima fren	no (kg/lb)		22kg/48lb		
Capacità filo (m)		Intrecciato Daiwa	Monofilo	Intrecciato	
		PE6(80lb)-700m(770yds)	30lb-700m(770yds)	60lb-700m(770yds)	
		PE8(100lb)-500m(550yds)	40lb-500m(550yds)	80lb-500m(550yds)	
		PE12(150lb)-300m(330yds)		120lb-300m(330yds)	
n° cuscinetti a sfere		4			
Voltaggio			DC 12 V – 16.8 V		
Velocità massima di recup	ero (senza peso)	130 m / min			
Velocità normale massima di re	ecupero (1.5kg load)	circa 110 m / min			
Potenza massima di re	ecupero	64 kgf			
Consumo elettrico	senza peso	3			
(Amper)	in pesca				
	massimo				
Cambio di velocità	senza peso	0 – 130 m / min (in continuo)			

⁻Alta velocità (senza peso) = voltaggio 12V, velocità massima di recupero a bobina a pieno carico.

Display contatore


Indicatore di profondità	Contatore superiore; 0.0 – 999.9 m Contatore unferiore : -99.9 – 999.9 m
Raggio di utilizzo	da -10 to +60 (gradi centigradi)

⁻Velocità normale massima di recupero = peso 1,5 kg, la velocità media con 100m di filo.

⁻Velocità massima di recupero = voltaggio 12V, minimo raggio della bobina.

PARTI DI RICAMBIO

TANACOM BULL750

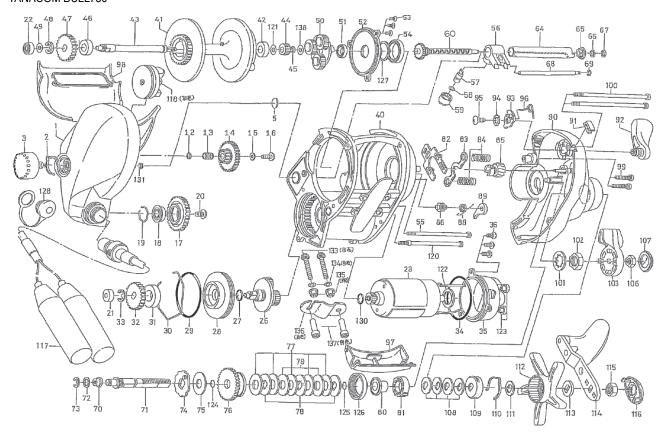

TANACOM BULL750

	ANACOM BULL750							
No, F	Parts No,	Parts Name	No,	Parts No,	Parts Name	No,	Parts No,	Parts Name
		IC MODULE L/S PLATE SET	56	6G812101	LEVELWIND	107	6F430002	POWER LEVER COVER
	6E033201	BRAKE CLICK SPRING	57	61220602	LEVELWIND PAWL	108	6E253501	DRAG SPRING WASHER
		BRAKE ADJ KNOB	58	6F950200	LEVELWIND WASHER	109	6F470002	DRAG HOLDER
5 6	6G225102	MECHANICAL BRAKE WASHER	59	6E354101	LEVELWIND NUT	110	6B747702	DRAG HOLDER LEAF SPRING
12 6	6E096504	IDLE GEAR WASHER	60	6G835701	WORM SHAFT	111	6F470101	DRAG HOLDER WASHER
	6H439801	IDLE COLLAR	64	6F596501	WORM SHIELD	112	6F550415	STAR DRAG
14 6		IDLE GEAR	65	6F467201	WORM SHAFT BUSHING(R)	113	6F470303	HANDLE COLLAR
15 6	6F571902	IDLE GEAR SCREW WASHER	66	6B411706	WORM SHAFT WASHER	114	6G678101	HANDLE
16 6	63517706	IDLE GEAR SCREW	67	63205901	WORM SHAFT RETAINER	115	6B862102	HANDLE NUT
17 (6G225201	MOTOR GEAR(A)	68	6F596601	LEVELWIND POST	116	6F471205	HANDLE CAP
18 (6G070301	MOTOR GEAR(A) BALL BEARING	69	6B864101	LEVELWIND POST RETAINER	117	6Z018327	ELECTRIC POWER CORD
19 (6G070201	MOTOR GEAR(A) RING	70	6E252501	DRIVE SHAFT BUSHING	118	6Z010626	INPUT ROLLER
20 (63538207	MOTOR GEAR(A) SCREW	71	6F715301	DRIVE SHAFT	120	6F639701	FRAME SCREW(B)
21 (66375601	MOTOR GEAR(C) BUSHING	72	63755801	DRIVE SHAFT WASHER	121	63716906	SPOOL SHAFT BUSHING WASHER (B)
22 (66372102	SPOOL SHAFT BALL BEARING	73	63207601	DRIVE SHAFT WASHER RET	122	6F701201	MOTOR WASHER
23 (6G810402	MOTOR	74	6F597301	RATCHET	123	6F714601	CORD SHIELD
24 (6F701101	MOTOR SCREW	75	63746604	DRIVE SHAFT WASHER(B)	124	6F657801	DRAG O RING
25 (6E292901	MOTOR GEAR(B) BUSHING	76	6G812001	DRIVE GEAR	125	6F657801	DRAG O RING
26 (6G141302	MOTOR GEAR(B)	77	6B360209	EARED WASHER	126	6F817001	DRAG COLLAR SHIELD
27 (6F714801	MOTOR GEAR(B) O RING	78	6B360302	DRAG DISC WASHER	127	6F682600	SPOOL PLATE WASHER
28 (6F739601	MOTOR CASE PLATE	79	63723833	DRAG LIP WASHER	128	6F661002	CONNECTOR CAP
29 (6F595801	MOTOR CASE O RING	80	6G829001	DRAG COLLAR(A)	130	6G488801	MOTOR O RING
30 (6F595901	MOTOR CASE RING	81	6F715601	DRAG COLLAR(B)	131	63205901	MECHANICAL BRAKE KNOB RETAINER
31 (6F739701	MOTOR CASE BUSHING	82	6F597001	YOKE PLATE	133	6F187601	CLAMP SHAFT SCREW
32 (6G225701	MOTOR GEAR(C)	83	6E290601	YOKE	135	6F187801	CLAMP SHAFT NUT
33 (63201611	MOTOR GEAR(C) RETAINER	84	6G127001	YOKE SPRING	136	60415601	CLAMP PLATE
34 (6F595301	MOTOR HOLDER O RING	85	6F740201	PINION GEAR	137	6F187701	CLAMP PLATE NUT
	6F595101	MOTOR HOLDER	86	6F773001	SPRING HOLDER	138	63754102	SPOOL GEAR WASHER
36	63516101	MOTOR HOLDER SCREW	88	6F608301	ANTI-REVERSE PAWL SPRING	200	6Y493802	MANUAL CD-R
	6G988901		89	6F597201	ANTI-REVERSE PAWL			
	6G780602		90	6G812601	R/S PLATE			
		SPOOL BUSHING	91	6E286001	LINE HOLDER			
		SPOOL SHAFT	92	6F469006	CLUTCH LEVER			
		SPOOL GEAR	93	6F597901	CLUTCH CAM			
		SPOOL GEAR RET (A)	94	61608001	CLUTCH LEVER WASHER			
		SPOOL BALL BEARING	95	63538212	CLUTCH LEVER SCREW			
		SPOOL SHAFT GEAR	96	6F598201	CLUTCH CAM SPRING			
		SPOOL GEAR RET (B)	97	6F596910	MOTOR COVER			
		SPOOL SHAFT BUSHING WASHER(A)	98	6F597609	FINGER GUARD			
		MOTOR GEAR(D)	99	63538705	R/S PLATE SCREW(A)			
		MOTOR GEAR(D) COLLAR	100	6F598301	R/S PLATE SCREW(B)			
	6F594101	SPOOL PLATE	101	6F285901	POWER LEVER WASHER			
	6F206901	SPOOL PLATE SCREW	102	6F303102	POWER LEVER NUT(A)			
		SPOOL PLATE BALL BEARING	103	6F429701	POWER LEVER			
55 6	6F556501	FRAME SCREW(A)	106	63424004	POWER LEVER NUT(B)			

There may sometimes be a difference between the purchased reel and the Dismantled Parts Chart or the parts list above due to the adjustment process etc. We appreciate your understanding.

36

Trouble shooting

Symptom	Possible causes	To do	Ref. page
Mataudacana	The counter displays 0.0 m.	It is a normal function to avoid over winding. Press RESET BUTTON to continue winding.	21,22
Motor does not respond to the power lever	Did not pull the lever to OFF position.	Pull the lever to OFF and then move forward again to start winding.	9
	Unstable power source	Use another power source, such as electric reel specific batteries.	2
	Battery charge is low.	Recharge the battery.	3
Counter display	Cord worn or corroded	Replace the cord.	5
does not appear.	Incorrect battery connection	Connect correctly.	2
Inverse counter	Did not press PICKUP / JIGGING BUTTON	It is normal. Press INVERSE COUNTER BUTTON.	24
does not appear	Durante l'imbobinamento, il contatore all'inverso non da indicazioni	Mettere il modo del contatore all'inverso in funzione nel display d'impostazione.	28
Jigging function	Power lever is at OFF	Push the lever forward.	25
does not respond	Pickup mode is selected	With MODE BUTTON, select the jigging mode	25-27
	Low power voltage	Replace with a recharged battery.	3
The reel jigs on its own.	State utilizzando una fonte d'alimentazione instabile sulla barca.	La fonte d'alimentazione sulla barca è instabile e può causare malfunzionamenti. Utilizzare una batteria per il mulinello elettrico.	2
Auto stop function does	Did not press RESET BUTTON at surface	Press RESET BUTTON to reset depth to zero with rig at the surface.	20
not work	Error for sinker weight or rocking of the boat	Adjust settings of auto stop function.	21,22
	Line is elongated.	Reset the depth counter at the surface.	20
		- Reset the counter.	20
There are counter errors.	Line length has increased	- Revise the display.	32
oddinor citors.	due to stretching.	- Re-enter line data.	10-17
Pickup does not respond.	Speed setting is at zero	Press MODE BUTTON to select winding speed setting.	23

Contact your dealer if the reel does not function properly despite the above details being confirmed, in the event of other problems arising, and to order parts.

Reference/Référence/Hinweis Instrucciones/Riferimenti

COMPANY NAME	DAIWA SPORTS LIMITED
ADDRESS	Netherton Industrial Estate, Wishaw ML2 0EY, Lanarkshire,Scotland, U.K.
TEL NO.	01698-355-723
Web Address	http://www.daiwasports.co.uk/

COMPANY NAME	DAIWA FRANCE S.A.S
ADDRESS	25 BOULEVARD INDUSTRIEL BP 30208 76304 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX. FRANCE
TEL NO.	02-32-91-96-50
Web Address	http://www.daiwa-france.fr/

COMPANY NAME	DAIWA CORMORAN SPORTARTIKEL-VERTRIEB GmbH
ADDRESS	Industriestrasse 28 82194 Groebenzell GERMANY
TEL NO.	08142-5005-0
Web Address	http://www.daiwa-cormoran.info/

COMPANY NAME	Daiwa Corporation
ADDRESS	11137 Warland Drive Cypress, CA 90630
TEL NO.	+1-(562) 375-6800
Web Address	http://www.daiwa.com/

COMPANY NAME	Daiwa Australia Pty. Ltd
ADDRESS	Unit K, 134 – 140 Old Pittwater Rd, Brookvale NSW 2100
TEL NO.	+61 (02) 8644 8644
Web Address	http://daiwafishing.com.au/

LIMITED WARRANTY TERMS

WARRANTY WILL EXPIRE WHEN ONE OF THE FOLLOWING HAS BEEN SURPASSED. *ONE YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. *200 TOTAL HOURS OF USE.

GARANTIE

LA GARANTIE EXPIRE LORSQUE L'ON ATTEINT *SOIT 1 AN APRES L'ACHAT *SOIT 200 H D'UTILISATION

TERMINOS DE GARANTÍA LIMITADOS

La garantía caducará cuando algo de lo siguiente se haya sido superado. *Un año de la fecha de la compra original

*200 horas totales de uso